

五国语言前增加封页 展开尺寸:206*151mm



Fotmassasjeapparat

Art. nr. :18-565

Brukerveiledning

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER


Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av ethvert elektrisk produkt, inkludert følgende:

- Denne enheten er kun beregnet for privat bruk og ikke for kommersiell bruk.
- Dette apparatet skal bare brukes med den medfølgende strømforsyningen og med den nettspenningen som er angitt på strømforsyningensheten.
- Bruk aldri denne enheten dersom den er skadet eller noe av dens tilbehør er skadet.
- Bruk aldri denne enheten i tordenvær.
- I tilfelle defekter eller funksjonsfeil skal du slå av enheten umiddelbart og koble den fra strømforsyningen og stikkontakten.
- Trekk aldri i strømkabelen når den skal kobles fra strømforsyningen eller stikkontakten. Trekk alltid i pluggen.
- Apparatet skal aldri holdes eller bæres i strømkabelen.
- Hold kablene unna varme flater.
- Koble altid apparatet fra stikkontakten etter bruk og før vedlikehold. Slå alle kontroller til stilling "AV" og fjern deretter pluggen fra stikkontakten.
- Apparatet må aldri ligge uten tilsyn når det er koblet til. Koble apparatet fra stikkontakten når det ikke er i bruk og før du bytter eller tar av deler eller tilbehør.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 15 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de får veiledning og instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på sikker måte og forstår farene som er involvert.
- Apparatet er ikke et leketøy.
- Grip ikke etter et apparat som har falt ned i vann eller annen væske. Slå av strømmen og koble det fra umiddelbart. Oppbevares tørt – må ikke brukes i våte eller fuktige omgivelser.
- Ikke stikk inn fingre, pinner, nåler eller sharpe gjengstander.
- Ikke åpne enheten, heller ikke dersom den har glidelås. Slike er kun montert av hensyn til produksjonen av enheten.
- Påse at alle bevegelige deler kan bevege seg fritt til enhver tid.
- Ikke sitt eller stå på bevegelige deler da vekten kan skade enheten.
- Hvis apparatets tilkoblingskabel er skadet, må den kun skiftes ut av godkjent servicepersonell.
- Bruk aldri denne enheten under dekke, for eksempel puter eller tepper.
- Bruk aldri denne enheten nær brennbare materialer.
- Oppbevar apparatet unna høye temperaturer.


DELER



Betjeningspanel

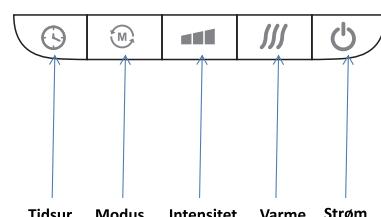

Strømadapter

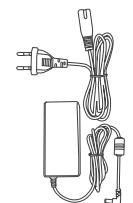

BRUKSANVISNING

1. **Klargjøring før bruk.** Koble strømadapteren til strømledningen, og koble deretter pluggen til stikkontakten.
2. **Strøm.** Trykk på strømknappen for å starte fotmassasjen. Standard er Lav intensitet, Shiatsu/knaing, lufttrykk. 15 min driftstid. Trykk på strømknappen igjen for å slå av før driftstiden er over.
3. **Tid.** Trykk på tidsknappen for å endre driftstid. Blått lys er 10 min. Rødt lys er 15 min. Blå/rød farge er 20 minutter.
4. **Modus.** Trykk på modusknappen for å velge andre funksjoner. Blått lys er Shiatsu og lufttrykk, rødt lys er Shiatsu/knaing og lufttrykksmassasje. Rødt/blått lys er bare lufttrykksmassasje.
5. **Intensitet.** Trykk på intensitetsknappen for å velge andre intensiteter. Blått lys er lav intensitet. Grønt lys er middels intensitet. Rødt lys er høy intensitet. **ADVARSEL!** Høy intensitet kan være for hardt for enkelte personer. Prøv deg forsiktig fram.
6. **Varme.** Varmefunksjonen er standard når du starter fotmassasjeapparatet. Knappen lyser blått. Trykk på varmefunksjonen for å slå den av og knappen slukkes.
7. **Vaskbart stoff.** Åpne glidelåset og ta av stoffet når det skal vaskes. Håndvaskes på kun 30 °C.

SPEIELLE SIKKERHETSREGLER

Må ikke brukes av

De følgende brukerne må ikke bruke denne enheten, eller de må be legen om råd før bruk:

- Personer som er under medisinsk behandling, er gravid, føler seg i dårlig form, har høyt blodtrykk, hjertelidelser, har pacemaker eller annen implantert enhet.

Sikkerhetsregler

- Ikke bruk apparatet uten først å ha lest denne brukerveiledningen nøye.
- Barn eller kjæledyr skal ikke leke med apparatet. Det kan forårsake skade under bruk av apparatet.
- Ta en pause på 20 minutter før du bruker apparatet på nytt. Ikke bruk massasjeapparatet i mer enn 30 minutter om dagen.
- Avslutt bruken dersom du føler deg uvel, deler er skadet, det kommer lukt eller røyk under bruk eller dersom det blir tordenvær.
- Ikke koble apparatet til noen annen strømforsyning og bruk ikke annet elektrisk utstyr samtidig.
- Stopp bruken av massasjeapparatet dersom stoffet er ødelagt.
- Oppbevar apparatet unna vann og væsker.
- Ikke stikk hendene inn i fotåpningene.

- Skal ikke brukes utendørs.
- Hvis fotmassasjeapparatet oppbevares på et kaldt sted og tas med inn i varme omgivelser, må du vente i én time før du tar apparatet i bruk.
- Betjen aldri apparatet dersom luftåpningene er blokkert. Sørg for å holde luftåpningene fri for lo, hår osv.

KASSERING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)

Dette symbolet på produktet eller i brukerveiledningen betyr at det elektriske og elektroniske utstyret i henhold til EU-direktivet (WEEE) må kasseres separat fra annet husholdningsavfall, da det kan være skadelig for miljøet. EU-landene har avfallsinnsamlingssystemer; kontakt din lokale forhandler eller myndighetene for mer informasjon.



GARANTI

Denne enheten leveres med en 2-års garanti fra kjøpsdato. Kvitteringen kreves som bevis på kjøpsdato. Denne garantien gjelder bare hvis enheten er brukt som tiltenkt og hvis alle instruksjoner er fulgt. Vær oppmerksom på at dette produktet er kun beregnet til husholdningsbruk og ikke til kommersiell bruk. Feil bruk av produktet vil gjøre garantien ugyldig. Returnerte produkter kan aksepteres hvis de er pakket i originallesken og ved fremvisning av originalkvittering.

SPESIFIKASJONER

Produktnavn	Fotmassasjeapparat
Modellnr.	18-565
Maks driftstid	20 minutter
Inngangsspenning	230 V AC
Utgangsspenning	12 V DC
Frekvens	50-60Hz
Strøm	36 W

IMPORTERT AV:

Mercante Grossist AS
Snarøveien 30, Bygg C
1360 Fornebu
Norway





Fodmassageapparat

Art.-nr.: 18-565

Brugermanual

Danish

LÆS ALLE ANVISNINGER FØR BRUG


OPBEVAR DISSE ANVISNINGER TIL FREMTIDIG BRUG.

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Når du bruger elektriske produkter, skal du altid følge de almindelige sikkerhedsregler, derunder følgende anvisninger:

- Apparatet må kun bruges hjemme/privat og ikke til kommersiel anvendelse.
- Apparatet må kun betjenes sammen med medfølgende strømforsyningseenhed og med den spænding, der er angivet på strømforsyningseheden.
- Brug aldrig apparatet, hvis det eller dele af det er beskadiget.
- Brug aldrig apparatet i tordenvejr.
- Hvis der optræder en defekt eller fejlfunktion, skal apparatet slukkes omgående og afbrydes fra strømforsyningen og stikket tages ud af stikkontakten.
- Træk aldrig i ledningen for at tage den ud af stikkontakten. Træk altid i selve stikket.
- Træk eller løft aldrig apparatet i ledningen.
- Hold ledningerne væk fra varme overflader.
- Træk altid ledningen ud af stikkontakten efter brug eller før vedligeholdelse. Stil alle knapper på "OFF", og tag derefter stikket ud af stikkontakten.
- Lad aldrig apparatet være uden opsyn, når det er sat i stikkontakten. Træk ledningen ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du kontrollerer eller afmonterer dele af apparatet.
- Apparatet må bruges af børn over 15 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rør ikke ved et apparat, der er i kontakt med vand eller andre væsker. Sluk for hovedafbryderen, og tag straks ledningen ud af stikkontakten. Skal holdes tør – brug ikke apparatet i våde eller fugtige omgivelser.
- Stik ikke fingre, blyanter, nåle eller spidse ting ind i apparatet.
- Åbn ikke apparatet, selv om det er udstyret med lynlås. Apparatet er kun udstyret med lynlås af fremstillingshensyn.
- Forvis dig om, at alle bevægelige dele altid kan bevæge sig frit.
- Sid eller stå ikke på bevægelige dele med hele din vægt. Apparatet kan tage skade.
- Hvis forbindelsesledningen til apparatet er beskadiget, må den kun udskiftes af autoriseret personale.
- Brug aldrig apparatet, hvis det er dækket af f. eks. puder eller lagner.
- Brug aldrig apparatet i nærheden af brændbare materialer.
- Skal holdes på god afstand af høje temperaturer.

DELE

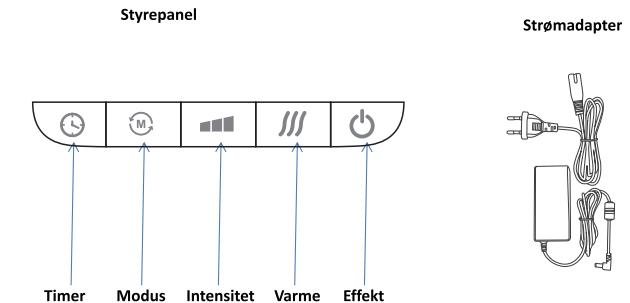

BRUGSANVISNING

- 1. Forberedelse før brug.** Sæt strømadapteren på el-ledningen, og sæt ledningen i stikkontakten.
- 2. Strøm.** Tryk på tænd/sluk-knappenfor at starte fodmassagen. Standard lav intensitet, shiatsu/æltning, lufttryk. 15 minutters arbejdstid. Tryk på tænd/slukknappen igen, når du afslutter arbejdet.
- 3. Tid.** Tryk på tidsknappen for at ændre arbejdstid. Blå lys er 10 minutter. Rødt lys er 15 minutter. Blå/rødt lys er 20 minutter.
- 4. Modus.** Tryk på modusknappen for at skifte mellem de forskellige funktioner. Blå lys er shiatsu og lufttrykmassage, rødt lys er shiatsu/æltning og lufttrykmassage. Rød/blå lys er kun lufttrykmassage.
- 5. Intensitet** Tryk på intensitetsknappen for at skifte mellem de forskellige intensiteter. Blå lys er lav intensitet. Grønt lys er medium intensitet. Rødt lys er høj intensitet. **ADVARSEL!** For nogle kan høj intensitet kan være for hårdt. Forsøg forsigtigt.
- 6. Varme.** Varmefunktionen er standard, når du starter fodmassageapparaten. Knappen lyser blå. Tryk på varmefunktionen ved at trykke på knappen, og lyset går ud.
- 7. Vaskbart stof.** Tag stoffet af med lynlåsen for at vaske det. Kun 30°C håndvask.

SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER

Udelukkede brugere

Følgende brugere må ikke anvende apparatet eller skal kontakte deres læge, før de bruger det.

- Hvis du er under medicinsk behandling, er gravid, føler dig utilpas, lider af hypertension, hjertesygdomme, har pacemaker eller har implanteret medicinsk udstyr.

Sikkerhedsregler

- Brug ikke massageapparatet uden først at have læste denne betjeningsmanual omhyggeligt.
- Lad ikke børn eller kæledyr lege i nærheden af massageapparatet. I givet fald er der fare for personskade, mens apparatet betjenes.
- Hvis du vil bruge apparatet igen, skal der holdes en pause på 20 minutter. Brug ikke massageapparatet mere end 30 minutter hver dag.
- Stop med bruge apparatet, hvis du føler dig dårligt tilpas, hvis dele på apparatet er beskadiget, hvis der fremkommer lugt eller røg under brugen eller i tordenvejr.
- Slut ikke apparatet til en anden strømforsyningsskilde eller til andet elektrisk udstyr på samme tid.
- Stop med at bruge massageapparatet, hvis stoffet er gået i stykker.

- Pas på, at massageapparatet ikke kommer i kontakt med vand eller anden væske.
- Stik ikke hænderne ind i fodåbningerne.
- Må ikke bruges udendørs.
- Hvis fodmassageapparatet opbevares under kølige forhold og derefter kommer ind i varme omgivelser, skal du vente en time, før du bruger apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis ventilationshullerne er blokeret. Sørg for, at der ikke kommer frug, hår osv. ind i ventilationshullerne.

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)



Dette symbol på produktet eller i anvisningerne betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr iht. det europæiske direktiv (WEEE) skal bortslettes adskilt fra andet husholdningsaffald, da det kan forurene miljøet. EU-landene har systemer til indsamling af affald; kontakt din lokale forhandler eller lokale myndigheder for flere informationer.

GARANTI

Apparatet har en 2 års garanti fra købsdatoen at regne. Du skal bruge din kvittering for købet som bevis for indkøbsdatoen. Denne garanti gælder kun, hvis enheden er blevet brugt efter sit formål og i overensstemmelse med alle anvisninger. Bemærk, at produktet kun er til privat og ikke til kommersiel brug. En uhensigtsmæssig anvendelse af produktet ophæver garantien. Returnerede varer modtages, hvis de er emballeret i produktets originale æske og fremvises sammen med den originale kvittering.

SPECIFIKATION

Produktnavn	Fodmassageapparat
Model-nr.	18-565
Maks. betjeningstid	20 minutter
Indgangsspænding	230V AC
Udgangsspænding	12V DC
Frekvens	50-60Hz
Effekt	36W

IMPORTERET AF:

Mercante Grossist AS
Snarøveien 30, Bygg C
1360 Fornebu
Norway





Jalkojen hieromalaite

Tuotenumero: 18-565

Käyttöohjeet

Finish



**LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.**

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouden / yksityiseen käyttöön, ei kaupalliseen käyttöön.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain mukana toimitetun verkkolaitteen kanssa ja verkkolaiteeseen merkityllä jäännitteellä.
- Älä käytä tätä laitetta, jos se tai jokin sen varusteista on vaurioitunut.
- Älä käytä laitetta ukonilman aikana.
- Jos laitteessa ilmenee vika tai toimintahäiriö, sammuta laite välittömästi ja kytke irti verkkolaitteesta ja pistorasiasta.
- Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat verkkolaitteesta tai pistorasiasta. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä pidä laitteesta kiinni tai kannata sitä sen virtajohdosta riippumalla.
- Pidä johdot erossa kuumista pinnoista.
- Irrota laite aina pistorasiasta käytön jälkeen ja ennen huoltoa. Kytke kaikki ohjaimet "POIS"-asentoon irrota sen jälkeen pistoke pistorasiasta.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan. Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä ja ennen osien tai varusteiden vaihtamista ja irrottamista.
- Laitetta saatavat käyttää vähintään 15 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat nuoret sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajallisia tai joilta puuttuu kokemus tai tieto laitteen käytöstä, kun heidän laitteen käyttöään valvotaan tai he ovat saaneet ohjausta laitteen turvalisesta käytöstä ja ymmärtäväät käyttöön liittyvät vaaratekijät.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella.
- Älä yritä nostaa laitetta, joka on pudonnut veteen tai muuhun nesteeseen. Kytä virta pois virtalähteestä ja sammuta laite välittömästi. Pidä laite kuivana -Älä käytä sitä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- Älä työnnä laitteeseen sormea, hiuспинnejä, neuloja tai teräviä esineitä.
- Älä avaa laitetta, vaikka se olisi varustettu vetoketjulla. Vetoketju on laitteessa vain sen valmistukseen liittyvistä syistä.
- Varmista, että kaikki liikkuvat osat voivat aina liikkua vapaasti.
- Älä istu tai seisoo liikkuvien osien päällä koko painollasi, sillä se voi vahingoittaa laitetta.
- Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, sen saa vaihtaa vain valtuutettu huolto.
- Älä käytä laitetta peitettyinä, esimerkiksi tyynyn tai peiton alla.
- Älä säilytä laitetta syttivien materiaalien läheisyydessä.
- Pidä laite erossa korkeista lämpötiloista.

OSAT

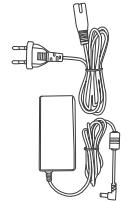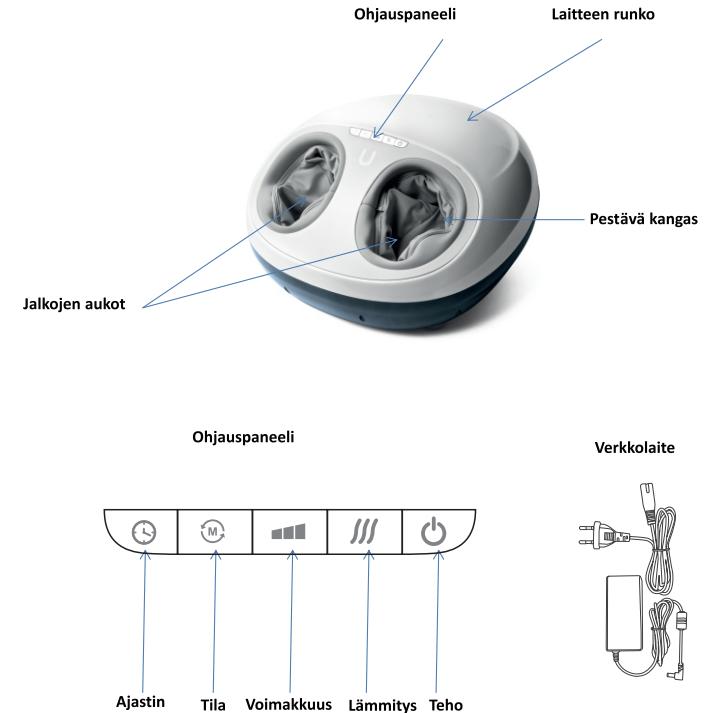

KÄYTÖÖHJEET

1. **Käyttövalmistelut.** Liitä verkkolaite virtajohtoon ja pistorasiaan.
2. **Teho.** Käynnistä jalkahieronta painamalla virtapainiketta. Oletus on matala teho, muut shiatsu/edestakainen, ilmanpaine. 15 minuutin käyttöaika. Kun haluat sammuttaa laitteen ennen toiminta-ajan päättymistä, paina painiketta uudelleen.
3. **Aika.** Muuta toiminta-aikaa painamalla aika-painiketta. Sininen valo on 10 minuuttia, punainen valo on 15 minuuttia, sininen/punainen valo on 20 minuuttia.
4. **Tila.** Vaihda eri toimintojen väillä painamalla tila-painiketta. Sininen valo on shiatsu-ja ilmanpaineherionta, punainen valo on shiatsu/edestakainen-ja ilmanpaineherionta. Punainen/sininen valo tarkoittaa vain ilmanpaineheriontaa.
5. **Voimakkuus.** Vaihda eri voimakkuuksien väillä painamalla voimakkuus-painiketta. Sininen valo on matala voimakkuus. Vihreä valo on keskivoimakkuus. Punainen valo on korkea voimakkuus. **VAROITUS!** Korkea voimakkuus voi olla joistain ihmisiä liian voimakas. Kokeile varovasti.
6. **Lämmitty.** Lämmityspainike on oletus, kun käynnistät jalkojen hieromalaitteen. Painikkeessa on sininen valo. Sammuta painamalla lämmityspainiketta, ja painikkeen valo sammuu.
7. **Pestävä kangas.** Irrota kangas pesua varten avaamalla vetoketjusta. Vain 30 °C käsipesu.

ERITYISET TURVALLISUUSVAROTOIMET

Sopimattomat käyttäjätyyppit

Seuraavat käyttäjätyyppit eivät saa käyttää tästä laitetta tai heidän on keskusteltava lääkärin kanssa ennen laitteen käyttöä.

- Henkilöt, jotka ovat lääkehoidossa ja raskaana, huonovointiset tai joilla on korkea verenpaine, sydänsairaus, raskaus, sydämentahdistin tai lääketieteellinen implantti.

Turvallisuusvarotoimet

- Älä käytä hieromalaitetta, ennen kuin olet huolellisesti lukenuit tämän käyttöohjeen.
- Älä anna lasten tai lemmikkien leikkiä hieromalaitteen läheisyydessä. Sitiä voi seurata loukkaantuminen hieromalaitteen ollessa käytössä.
- Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä, pidä ensin 20 minuutin tauko. Älä käytä hieromalaitetta vuorokaudessa kauempaa kuin 30 minuuttia.
- Lopeta laitteen käyttö, jos voit huonosti. laitteen osissa on vaurioita, laitetta käytäessä ilmenee hajuja tai savua sekä ukonilmaa.
- Älä käytä hieromalaitetta minkään muun verkkolaitteen tai yhtä aikaa jonkin toisen sähkölaitteen kanssa.

- Lopeta hieromalaitteen käyttö, jos sen kangaskudos on rikki.
- Pidä hieromalaitteita erossa vedestä ja nesteistä.
- Älä laita käsiäsi jalkojen aukkoihin.
- Älä käytä ulkona.
- Jos jalkojen hieromalaitetta säilytetään kylmässä ja se tuodaan lämpimään, odota yhden tunnin ajan ennen laitteen käyttöä.
- Älä käytä laitetta sen ilma-aukot puhtaina nukasta, hiuksista jne.

SÄHKÖ-JAELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN (WEEE-DIREKTIIVI)



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että Euroopan unionin direktiivin (WEEE) mukainen sähkö-ja elektroniikkalaite pitää hävittää erillään muusta kotitalousjätteestä, koska laitteet voivat olla haitallisia ympäristölle. Euroopan unionin mulla on sähkö-ja elektroniikkaromun kokoamisjärjestelmät; ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai paikallisyhteisöön saataksesi lisätietoja.

TAKUU

Tällä laitteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Ostokuitti vaaditaan ostopäivämäärän todisteeksi. Tämä takuu on voimassa vain, jos laitetta on käytetty käyttötarkoitukseen mukaisesti ja kaikkia ohjeita on noudatettu asiaankuuluvasti. Huomaa, että tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön eikä sitä ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Tuotteen väärä käyttö aiheuttaa takuun raukeamisen. Tuotteen palautus on mahdollista jos se on pakattu takaisin alkuperäiseen tuotelaatikkoon ja palautukseen yhteydessä esitetään alkuperäinen ostokuitti.

TEKNISET TIEDOT

Tuotteen nimi	Jalkojen hieromalaite
Mallinumero	18-565
Maks. käyttöaika	20 minuuttia
Tulojännite	100-230 V AC
Antojännite	12 V DC
Taajuus	50-60Hz
Teho	36 W

MAAHANTUOJA:

Mercante Grossist AS
Snarøyveien 30, Bygg C
1360 Fornebu
Norway



Fotmassageapparat

Artikelnummer: 18-565

Bruksanvisning



LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING
SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK.

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vid användning av elektriska produkter ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande:

- Den här enheten är endast avsedd för hushållsbruk/privat bruk, inte för kommersiellt bruk.
- Den här apparaten ska endast användas med medföljande nätaggregat och med det spänningstal som står indikerat på nätaggregatet.
- Använd aldrig den här enheten om den är skadad eller om något av dess tillbehör är skadat.
- Använd aldrig enheten under blixtväder.
- Om defekt eller fel uppstår ska du omedelbart stänga av enheten och koppla bort den från strömtillförseln och vägguttaget.
- Dra aldrig i strömsladden när du kopplar ur den från strömtillförseln eller vägguttaget. Dra alltid i kontakten.
- Håll eller bär aldrig apparaten i strömsladden.
- Håll sladdarna bort från heta ytor.
- Koppla alltid ur apparaten från vägguttaget efter användning och före underhåll. Ställ alla kontroller i "OFF"-läget och dra sedan ut kontakten ur uttaget.
- Lämna aldrig apparaten oövervakad när den är inkopplad. Koppla ur den från vägguttaget när den inte används och innan du byter eller tar bort några delar eller tillbehör.
- Den här apparaten kan användas av barn från 15 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstärkar alla risker användningen innebär.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Försök inte plocka upp en apparat som har fallit i vatten eller vätskor. Stäng av strömmen och dra ur kontakten omedelbart. Ska hållas torrt –får inte användas i blöta eller fuktiga förhållanden.
- Stoppa inte i några fingrar, nälar, spikar eller vassa föremål.
- Öppna inte enheten, även om den är försedd med dragkedja. Dragkedjan är endast monterad för åndamål gällande tillverkningen av enheten.
- Se till att alla rörliga delar alltid kan röra sig fritt.
- Sitt eller stå inte på rörliga delar med hela din tyngd, eftersom det kan skada enheten.
- Om enhetens anslutningskabel skadas får den endast bytas ut av auktoriserad servicepersonal.
- Använd aldrig enheten under filter, kuddar eller plädar.
- Använd aldrig enheten i närheten av lättantändliga material.
- Håll apparaten borta från höga temperaturer.

DELAR

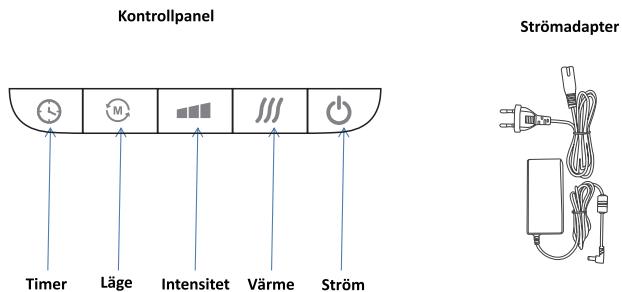

ANVÄNDNINGSSINUSTRUKTIONER

- Förberedelser före användning.** Anslut strömadapttern till strömladden och koppla in den i vägguttaget.
- Ström.** Tryck på strömknappen för att starta fotmassageapparaten. Standardinställningen är låg intensitet, Shiatsu/knädnning, lufttryck. 15 minuters driftstid. Om du vill stänga av enheten innan driftstiden är slut trycker du på strömknappen igen.
- Tid.** Tryck på tidknappen för att ändra driftstid. Blå lampa innebär 10 minuter. Röd lampa innebär 15 minuter. Blå/röd lampa innebär 20 minuter.
- Läge.** Tryck på lägesknappen för att ändra de olika funktionerna. Blå lampa innebär Shiatsu och lufttrycksmassage. Röd lampa innebär Shiatsu/knädnning och lufttrycksmassage. Röd/blå lampa innebär endast lufttrycksmassage.
- Intensitet.** Tryck på intensitetsknappen för att ändra intensitet. Blå lampa innebär låg intensitet. Grön lampa innebär medelhög intensitet. Röd lampa innebär hög intensitet.
VARNING! Hög intensitet för känslor för hård för vissa mänskor. Prova dig försiktigt fram.
- Värme.** Värmefunktionen är standardinställningen när du startar fotmassageapparaten. Knappen lyser blått. Tryck på värmefunktionen för att stänga av den och släcka knappen.
- Tvättbart tyg.** Öppna dragkedjan för att ta av tyget för tvättning. Endast handtvätt i 30 °C.

SÄRSKILDA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Olämpliga användare

Följande användare får inte använda enheten, eller så måste de rådfråga sin läkare före användning:

- Personer som genomgår medicinsk behandling, är gravida, känner sig sjuka, lider av hypertoni, hjärtattack, har en pacemaker eller andra medicintekniska produkterimplanterade.

Säkerhetsåtgärder

- Använd inte massageapparaten utan att först läsa den här bruksanvisningen noggrant.
- Låt inte barn eller husdjur leka i närlheten av massageapparaten. Det kan orsaka skada under användning av massageapparaten.
- Om du vill använda den längre ska du ta en paus på 20 minuter. Använd inte massageapparaten i mer än 30 minuter varje dag.
- Sluta använda enheten om du börjar mår dåligt, om delar går sönder, om rök eller lukt uppstår under användning och vid blixtoväder.
- Anslut inte massageapparaten till strömtillförsel och annan elektrisk utrustning samtidigt.
- Sluta använda massageapparaten om tyget går sönder.

- Håll massageapparaten borta från vatten och vätskor.
- Stoppa inte i händerna i öppningarna avsedda för fötterna.
- Får inte användas utomhus.
- Om fotmassageapparaten förvaras under kalla förhållanden och flyttas till en varm omgivning ska du vänta en timme före användning.
- Använd aldrig apparaten med luftöppningarna blockerade. Håll alltid luftöppningarna fria från ludd, hår och så vidare.

KASSERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE-DIREKTIVET)



Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna innebär att den elektriska och elektroniska utrustningen enligt EU-direktivet (WEEE) måste kasseras separat från annat hushållsavfall eftersom den kan vara skadlig för miljön. Länderna inom EU har system för avfallsinsamling; kontakta din lokala leverantör eller myndighet för mer information.

GARANTI

Den här enheten har två års garanti från inköpsdatumet. Ditt kvitto krävs som bevis på inköpsdatumet. Den här garantin gäller endast om produkten har använts så som den är avsedd att användas och om alla instruktioner har följts till fullo. Observera att den här produkten endast är avsedd för hushållsbruk och inte för kommersiellt bruk. Felaktig användning av produkten gör garantin ogiltig. Återlämnade produkter accepteras om de förpackas i den ursprungliga förpackningen och om ursprungligt kvitto uppvisas.

SPECIFIKATIONER

Produktnamn	Fotmassageapparat
Modellnummer:	18-565
Maximal användningstid	20 minuter
Inspänning	230 V växelström
Utspänning	12 V likström
Frekvens	50 - 60 Hz
Effekt	36 W

IMPORTERAD AV:

Mercante Grossist AS
Snarøyeveien 30, Bygg C
1360 Fornebu
Norway



Foot Massager

Item no.: 18-565

User Manual



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- The appliance is only intended for domestic/private use, not for commercial use.
- The appliance is only to be operated with the power adapter unit supplied, and with the mains voltage indicated on the power adapter unit.
- Never use the appliance if damaged or if any of its accessories are damaged.
- Never use the appliance during a thunderstorm.
- In the event of defect or malfunction, switch off the appliance immediately and disconnect from the power adapter and the mains outlet.
- Never pull the power cable when disconnecting from the power adapter or the mains outlet. Always pull the plug.
- Never hold or carry the appliance by the power cable.
- Keep cables away from hot surfaces.
- Always unplug the appliance from the electrical outlet after using and before maintenance. Turn all controls to the "OFF" position, and remove the plug from the outlet.
- Never leave the appliance unattended when plugged in. Unplug from the mains outlet when not in use and before changing or taking off parts or attachments.
- The appliance can be used by persons from 15 years of age and above and persons with impaired physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if supervised or instructed in safe use of the appliance and they understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- Do not reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Switch off at the mains and unplug immediately. Keep dry – do not operate in wet or moist conditions.
- Do not insert fingers, pins, needles or sharp objects.
- Do not open the appliance, even using the zip fastener (only fitted for reasons relating to manufacture).
- Make sure all moving parts can move freely at all times.
- Do not sit or stand on the moving parts with all your weight as it may damage the appliance.
- A damaged cable must be replaced by authorized service personnel only.
- Never use under covers, such as pillows or blankets.
- Never use close to any flammable materials.
- Keep the appliance away from high temperatures.

PARTS

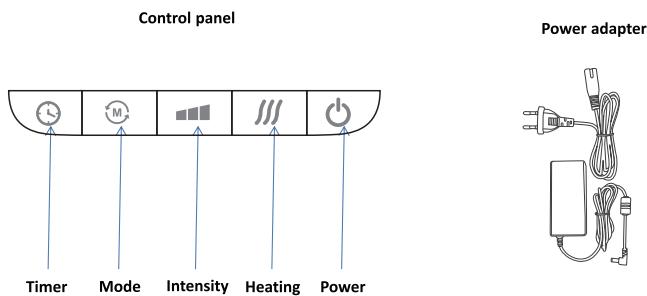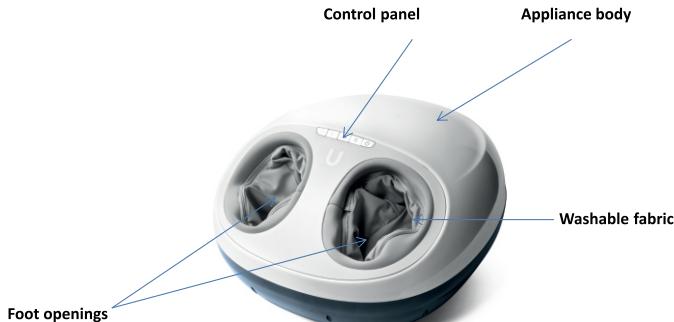

OPERATING INSTRUCTIONS

- Preparation before use.** Connect the power adapter to the power cord. Plug into a mains outlet.
- Power.** Press the power button to start the foot massager. Default is low intensity, Shiatsu/kneading, air pressure. 15 min working time. To switch off before expiry of default time, press the power button again.
- Timer.** Press the timer button to set the time. Blue light is 10 mins, red 15, blue/red 20.
- Mode.** Press the mode button to change to different functions. Blue light is Shiatsu and air pressure massage, red is Shiatsu/Kneading and air pressure massage, red/blue is air pressure massage only.
- Intensity.** Press the intensity button to change different intensities. Blue light is low intensity, green medium, red high. **WARNING!** High intensity can be too hard for some people. Experiment with caution.
- Heating.** The heating function is default when you start the foot massager. The button has a blue light. Press to turn off.
- Washable fabric.** Remove the fabric using the zipper to wash. 30°C hand wash only.

SPECIAL SAFETY PRECAUTIONS

Unsuitable users

The following users must not use the appliance or should consult their doctor before use:

- Anyone undergoing medical treatment if pregnant, feeling unfit, suffering from hypertension, heart diseases, with implanted pacemaker or other medical device.

Safety precautions

- Do not operate without carefully reading this operating manual.
- Do not allow children or pets to play around the massager when in use to avoid risk of injury.
- Always wait 20 minutes before reuse. Do not use the massager for more than 30 minutes per day.
- Never use when feeling unwell, if parts are damaged, smells or smoke occur during use, during a thunderstorm.
- Do not connect the massager to any other power adapter or other electrical equipment at the same time.
- Do not use if there is a hole in the fabric.
- Keep the massager away from water or liquids.
- Do not put hands inside the foot openings.
- Do not use outdoors.

- If the appliance has been stored under cold conditions, do not use for one hour when brought into a warm environment.
- Never operate with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair etc.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



(WEEE)

This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment according to the European directive (WEEE) must be disposed of separately from other household waste as they can be harmful to the environment. The countries in the EU have waste collection systems. Contact your local dealer or authority for more information.

WARRANTY

The appliance comes with a 2 year warranty from the date of purchase. Keep your receipt as proof of purchase date. This guarantee only applies if the item has been used as intended, and all instructions have been followed accordingly. Please note that this product is for domestic use only and not for commercial use. Improper use of the product will invalidate the guarantee. Returned goods can be accepted if repackaged in the original product box, and presented with the original receipt.

SPECIFICATION

Product name	Foot Massager
Model no.	18-565
Max. operating time	20 minutes
Input voltage	100-240VAC
Output voltage	12V DC
Frequency	50-60Hz
Power	36W

IMPORTED BY:

Mercante Grossist AS
Snarøveien 30, Bygg C
1360 Fornebu
Norway

