


Strol 2S Pro

Tredemølle med stigningsfunksjon

Bruksanvisning

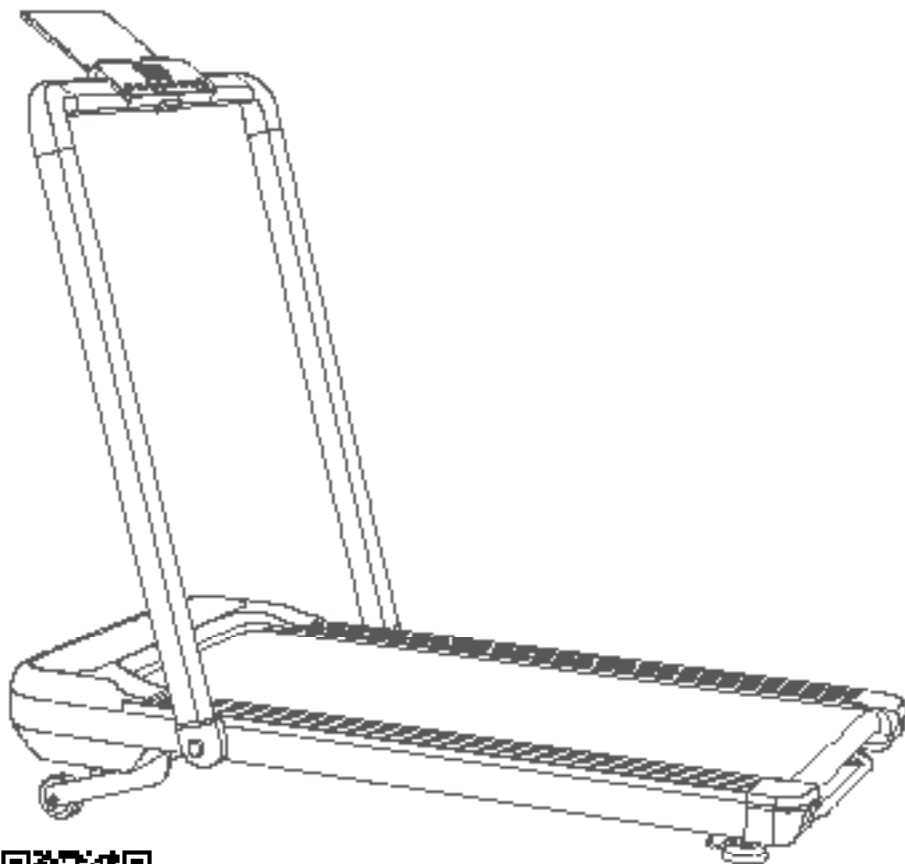

Skann QR-koden for å
laste ned og installere
Urevo Fitness-appen.





VIKTIG: Les alle instruksjoner nøye før du bruker dette produktet. Ta vare på denne brukermanualen for fremtidig referanse. Spesifikasjonene for dette produktet kan avvike fra bildet og kan endres uten forhåndsvarsel.

Manufacturer: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.

Address: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C

Version: 8.0



MADE IN P.R.C

TABLE OF CONTENTS

- 1 KUNDESERVICE
- 2 TRENING MED FITNESS-APP
- 3 VIKTIGE
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
- 4 PRODUKT OG TILBEHØR
- 5 SPESIFIKASJONER
- 6 PRODUKT INTRODUKSJON
- 7 BRUKSANVISNING
- 8 BRUK
- 9 VEDLIKEHOLD
- 10 FEILKODER
- 11 FEILSØKING
- 12 GARANTI

1 KUNDESERVICE

Viktig: KUN FOR UREVO

For skadet eller defekt produkt, spørsmål, reservedeler eller annen service-støtte, vennligst kontakt vår kundeserviceavdeling gjennom metodene nedenfor

services@urevo.com

Responstid: 24–48 timer.

Å sende oss en e-post med ordrenummeret vil være den beste metoden for å motta svar i perioder med høy trafikk.

Nettsted: www.urevo.com

US Support Hotline: (1)844-998-2473

Phone Service Hours: Mon-Sun: 9AM - 12PM, 1PM - 6PM (PST)

VENNLIGST IKKE RETURNER DETTE PRODUKTET UTEN Å KONTAKTE VÅR KUNDESERVICE FØRST.

SKANN DENNE QR-KODEN FOR Å FÅ INSTALLASJONS- ELLER VEDLIKEHOLDSVIDEOER FOR PRODUKTET



2 TRENING MED FITNESS-APP

1. Skann QR-koden for å laste ned og installere Urevo Fitness-appen.



2. Kostnadsfritt å opprette medlemskap og logge inn.


3. Bluetooth-tilkobling mellom gåmøllen og enheten din..

- Tilkoblet: (⌘) Fast lys.
- Søker eller tilkobling mislyktes: (⌘) Blinkende lys
- Oppdaterer: (⌘) Raskt blinkende lys.

4. Nyt treningen.

3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, en serviceagent eller annet kvalifisert personell for å unngå fare.
2. Det frie området skal være minst 1,2 meter større enn treningsområdet i de retningene utstyret benyttes eller nås fra

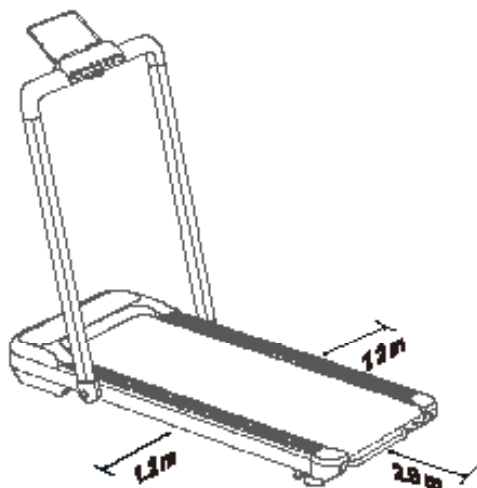


3. Hvis noen av justeringsenhetene står ut, kan de hindre brukerens bevegelse.

4. Støyutslipp under belastning er høyere enn uten belastning.
5. Luftbåren støy: ≤ 65 dB
6. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
7. Reservedeler som kan påvirke trygg bruk av tredemøllen.
8. Den maksimale vektkapasiteten for dette produktet er 120 kg.
OVERSKRID IKKE MAKSIMAL VEKTKAPASITET.

4 PRODUKT OG TILBEHØR

Kontroller nøye om innholdet i pakken er komplett og intakt. Hvis noe mangler eller er skadet, kontakt selgeren.


Tilbehør

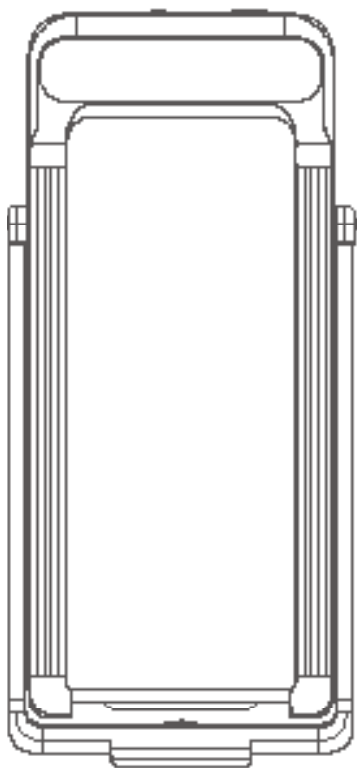

Tredemølle



Nettbrettholder



Bruksanvisning


5 SPESIFIKASJONER

Produkt Konfigurasjon	Detaljerte parametere	Produkt Konfigurasjon	Detaljerte parametere
Produktmål (Nedfelt)	139 x 64.5 x 17 cm	Produktmål (Oppreist)	129 x 64.5 x 104 cm
	54.72 x 25.39 x 6.69 tommer		50.79 x 25.39 x 40.94 tommer
Løpeflate	42 x 108 cm	Maks. hastighet	12 km/t
	16.54 x 42.52 inch		
Bruttovekt	40.2 KG	Min. Hastighet	1 km/t
	88.62Lbs		
Netovekt	33.8 KG	Nominell spenning	220V - 240V ~
	74.51 Lbs		
Maks. Belastning	120 KG	Toppytelse(HK)	2.5 Hk
	265 Lbs	Anbefalt alder	13-60 år.

Advarsel!

Fare for personskade. Hold barn under 13 år unna maskinen



6 PRODUKT INTRODUKSJON

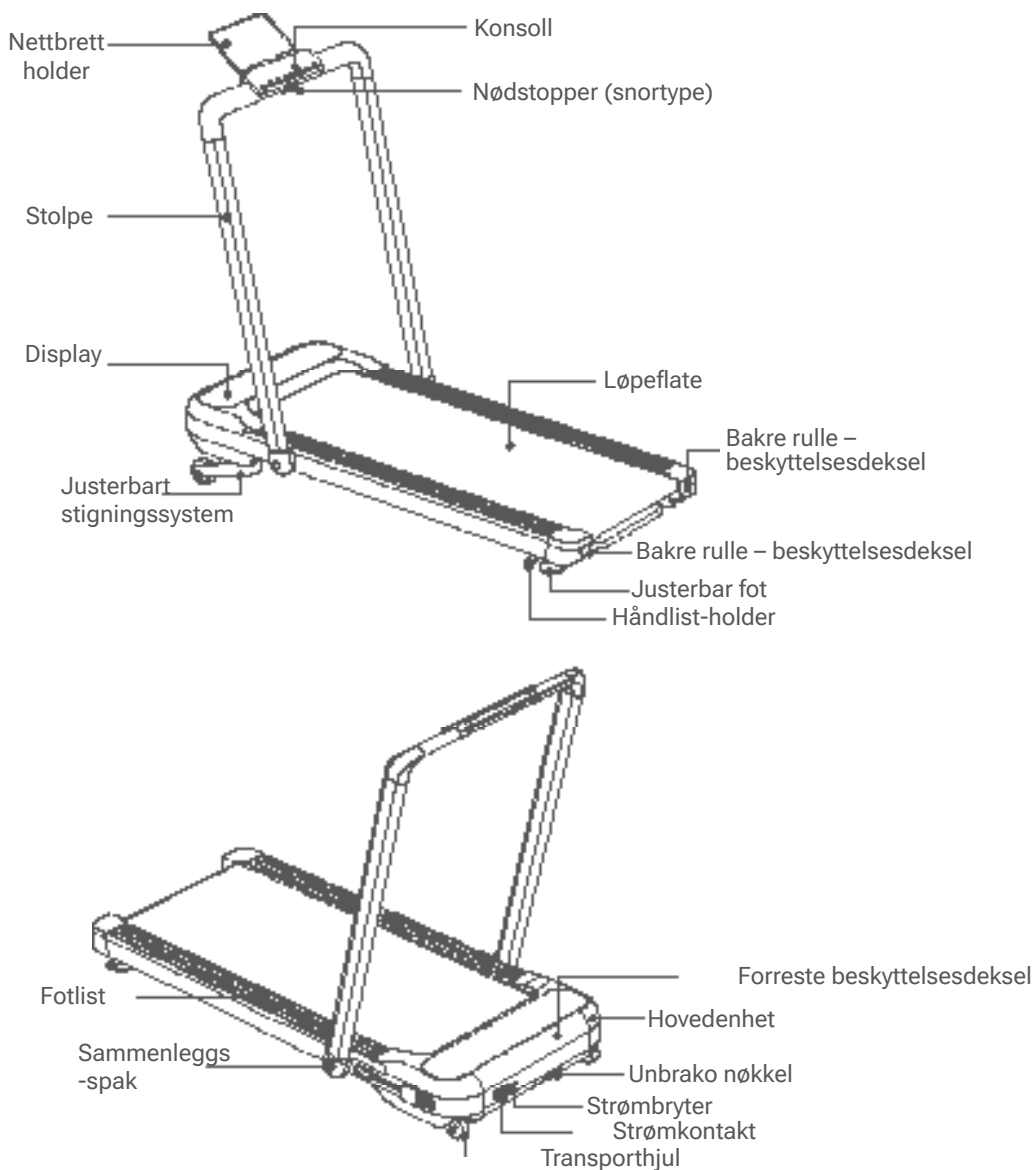


7 BRUKSANVISNING

Utslått for bruk (Hastighetsområde: 1–12 km/t)


1. Pakk ut tredemøllen med tilhørende utstyr, og plasser deretter tredemøllen på et flatt underlag
2. Vri sammenleggs-spaken mot klokken for å låse opp.
3. Åpne armlenet horisontalt oppover.

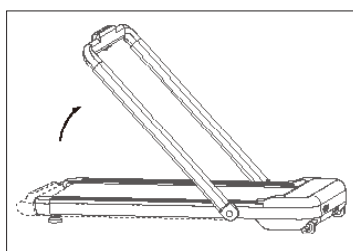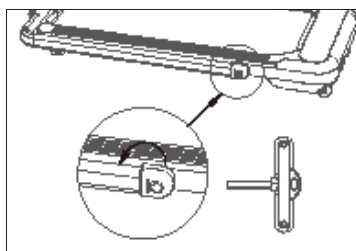


4. Vri sammenleggs-spaken med klokken for å låse.
- MERK: Stolpen MÅ være festet sikkert før bruk.

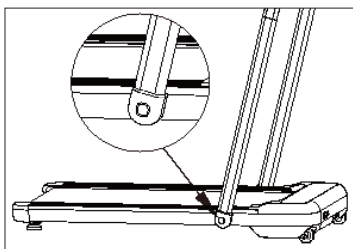


5. Koble til sikkerhetssnoren på konsollen.

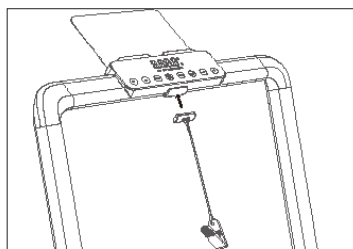


6. Sett inn nettbrettfestet i henhold til pilmarkeringen

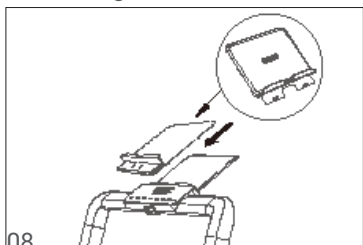

7. Koble strømkabelen til strømkontakten.

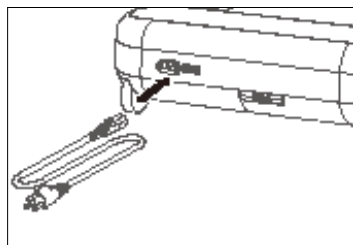

8. Slå på strømmen og start tredemøllen.

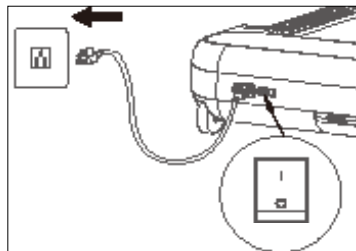

Nødstopper (snortype)


Hvis det oppstår en nødsituasjon, stopper tredemøllen automatisk og viser 'E10' når sikkerhetsnøkkelen trekkes ut av konsollen.

MERK: Fest klipsen (A) i linningen på klærne dine. Den andre nøkkelen (B) festes magnetisk under konsollen




Sammenfoldet for gange (Hastighet : 1-6 km/t)

1. Fjern nettbrettfestet
2. Fell ned håndtaksdelen ved å følge motsatt prosedyre for oppsett.
3. Nyt gåtreningen med fjernkontrollen.
4. Tredemøllen er i gang-modus. Bruk de medfølgende mutterne for å låse håndtakene.

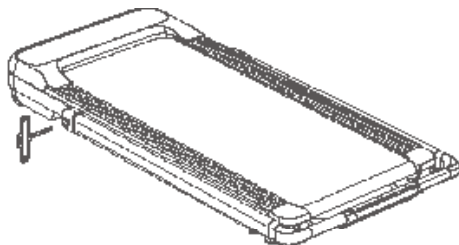

Transport

1. Hvis transport er nødvendig, koble fra strømkabelen og fjern nettbrettfestet før du løfter tredemøllen.
2. Tredemøllen er enkel å transportere ved hjelp av transporthjulene på undersiden, på samme måte som en trillebår.

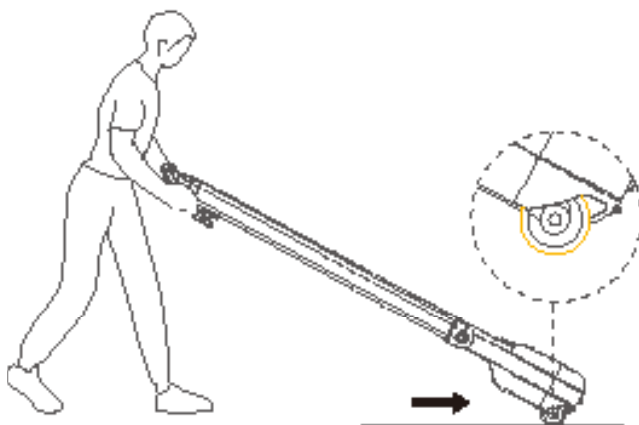

MERK: Før flytting og lagring, sørg for at strømbryteren er slått av og at strømkabelen er koblet fra.

Sørg for at tredemøllens stigningsvinkel er i startposisjon.

8 BRUK

Konsoll




Touch button feature

Button	Function
	Reduser stigningsnivået
	Øk stigningsnivået
	Trykk kort på knappen; gang-modus tilbyr tre treningsprogrammer, og løpe-modus tilbyr seks treningsprogrammer. Gang-modus: P01–P03 Løpe-modus: P01–P06
	· For å starte gangbeltet er starthastigheten 1 km/t · For å stoppe gangbeltet for en kort pause, trykk på nytt for å fortsette.
	Trykk kort på denne knappen for å stoppe gangbeltet når treningsøkten er fullført.
	Tilpass treningsmål (f.eks.: Tid, Kalorier, Distanse)
	Reduser hastigheten: Trykk kort eller hold inne denne knappen – hastighetsinnstillingen endres med 0,5 km/t
	Øk hastigheten: Trykk kort eller hold inne denne knappen – hastighetsinnstillingen endres med 0,5 km/t.

Standby-modus

Når tredemøllen er satt på pause under bruk, vil den gå tilbake til standby-grensesnittet '0000' hvis pausen ikke avsluttes innen 10 minutter. Samtidig tilbakestilles tidligere driftsdata til null.; Hvis det ikke utføres noen operasjon på standby-grensesnittet i 10 minutter, går tredemøllen inn i hvilemodus. I hvilemodus vil et trykk på en hvilken som helst knapp føre deg tilbake til standby-grensesnittet '0000'



Skjermdisplay

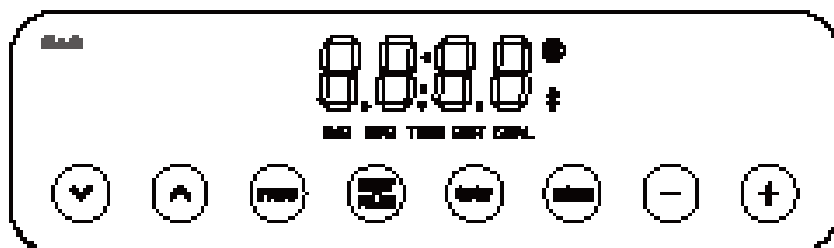

Når du går eller løper på tredemøllen, kan displayet vise følgende treningsinformasjon:

Name	Range	Display
Hastighet	1-12 km/t	Viser hastigheten på gangbeltet.
Kalorier	0-6553 Kcal	Viser det omtrentlige antallet kalorier du har forbrent.
Stigning	0-9 nivå	Viser stigningsnivået du har valgt.
Tid	00.00 -99.59 minutter	Viser den medgåtte tiden.
Distanse	00.00- 99.99 km	Viser distansen du har gått eller løpt.

Fjernkontroll

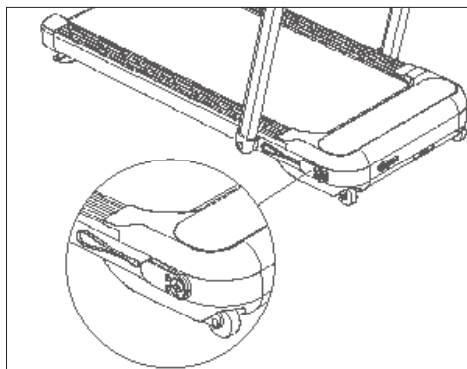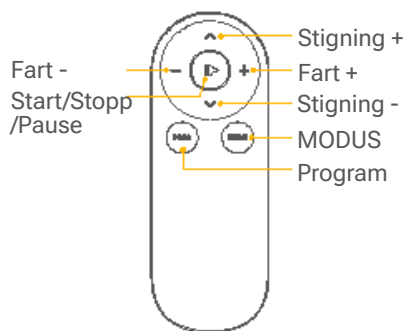

Merk: Sørg for at gå-tredemøllen er slått på, og at fjernkontrollen har batteri.

Betjening av fjernkontroll

Knapp	Funksjon	Betjening	Beskrivelse
	Start	Kort trykk	Start tredemøllen
	Stopp	Langt trykk (2 sek.)	Displayet viser 'End', og gangbeltet senker farten til det stopper helt. Displayet slås av dersom 'End'-status varer i mer enn 10 minutter.
	Pause	Kort trykk når møllen er i drift.	Ta en pause under treningen; gangbeltet senker farten til det stopper helt. Displayet viser 'PAU', og treningsdataene beholdes. Trykk på knappen igjen for å fortsette. Displayet slås av dersom pausen varer i mer enn 10 minutter.
	Incline +	Kort trykk	Øk stigningsnivået
	Incline -	Kort trykk	Reduser stigningsnivået
	Fart +	Kort trykk	Gangbeltet øker hastigheten; økningen er 0,5 km/t.
	Fart -	Kort trykk	Gangbeltet senker hastigheten; økningen er 0,5 km/t.
MODE	MODUS	Kort trykk	For å stille inn ditt personlige treningsmål (f.eks.: Tid, Kalorier, Distanse) og nedtelling
PROG	Programmer	Kort trykk	Gang-modus: P01–P03 Løpe-modus: P01–P06 Det er ikke mulig å endre parametere med fjernkontrollen. Du kan følge treningsdataene på displayet.

Treadmill Mode

	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tid	180 sek	180 sek	180 sek	180 sek	180 sek	180 sek	180 sek	180 sek	180 sek	180 sek
P01(Fett.forbr)	Stigning	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	6.0	5.0	4.0
	Fart (km/t)	1.5	2.4	3.0	3.9	4.5	5.4	6.0	5.4	4.5	3.9
P02(Motbakke)	Stigning	0.0	1.0	3.0	4.0	6.0	8.0	9.0	9.0	6.0	4.0
	Fart (km/t)	1.5	3.0	4.5	3.9	3.0	2.4	1.5	2.4	3.0	3.9
P03(Gåtur)	Stigning	0.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0
	Fart (km/t)	1.5	2.1	2.4	2.4	2.7	2.7	3.0	2.7	1.8	2.7


P04(Rask fett forbrenning)	Stigning	0.0	1.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0
	Fart (km/t)	3.2	10.4	9.6	8.8	8.8	9.6	9.6	10.4	10.4	6.4
P05(Morgentur)	Stigning	0.0	1.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0
	Fart (km/t)	3.2	8.0	7.2	7.2	6.4	6.4	7.2	8.0	8.0	3.2
P06(Eksplosiv løping)	Stigning	0.0	0.0	2.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	0.0
	Fart (km/t)	3.2	12.0	11.4	10.4	9.9	9.6	9.3	9.0	8.6	6.4

Introduksjon til automatisk stigning

- 9 stigningsnivåer. Justerbar gir: 9 trinn.
- Juster stigningen på tredemøllen etter ønske.



Nivå 0

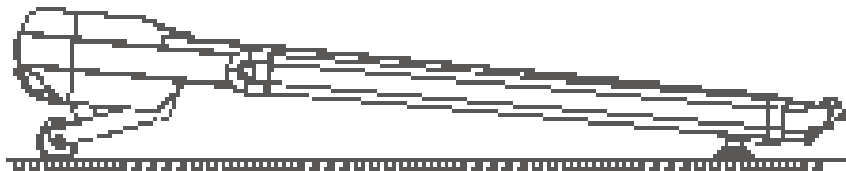


Nivå 9


- Vennlig påminnelse om funksjonen for automatisk stigning
 - » Stigningsnivået bør settes til 'null' når du er ferdig med treningen
 - » Utfør POST (Power-On Self Test) for å identifisere stigningsnivået, og gå automatisk tilbake til 'null'

9 VEDLIKEHOLD


Symptom: gangbeltet er ute av senter eller slurer.

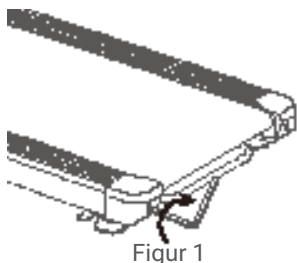

Figur 1

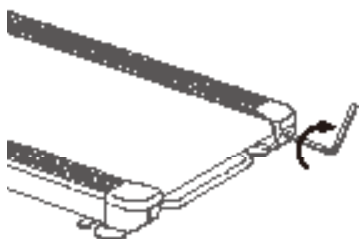

Figur 2

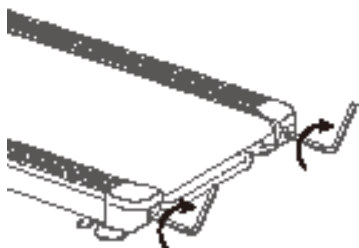

Figur 3

Sentreringsprosessen for gangbeltet er som følger :

1. Slå av tredemøllen og trekk ut strømkabelen .
2. Manuell sentreringsprosess som følger:
Hvis gangbeltet har forskjøvet seg mot venstre, bruk unbrakonøkkelen til å dreie venstre enderulleskrue med klokken 1/4 omdreining (se figur 1).
Hvis gangbeltet har forskjøvet seg mot høyre, bruk unbrakonøkkelen til å dreie høyre enderulleskrue med klokken 1/4 omdreining (se figur 2).
3. Tredemøllen MÅ kjøres i 1–2 minutter. Gjenta manuell sentreringsprosess til gangbeltet er sentrert

Prosess for å korrigere sluring er som følger:


1. Slå av tredemøllen og trekk ut strømkabelen .
2. Bruk unbrakonøkkelen til å dreie begge enderulleskruene med klokken 1/2 omdreining (se figur 3)
3. Etter korrigering, forsøk å gå i 1–2 minutter med en hastighetsinnstilling på 3–4 km/t. Gjenta til gangbeltet er tilstrekkelig strammet

Merk: Gangbeltet må ikke strammes for mye, ellers kan det bli skadet.

Advarsler

1. For å forhindre skader, ikke plasser gjenstander eller rusk rundt tredemøllen før vedlikeholdsarbeid.
 2. Bruk medfølgende unbrakonøkkel
- Vær forsiktig under vedlikeholdsprosessen. Unngå å klemme fingrene.

Smøreprosess for beltet — følg instruksjonene nedenfor for å smøre beltet.

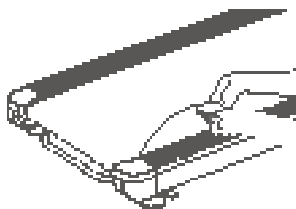


1. Slå av tredemøllen og trekk ut strømkabelen.
2. Bruk unbrakonøkkelen til å dreie begge enderulleskruene mot klokken til beltet løsner og kan løftes lett.

Tips: Noter hvor mange omdreininger du vrir unbrakonøkkelen ved løsning av beltet, dette brukes for å justere beltspenningen

3. Løft kantene på beltet og spray smøreolje jevnt i midten av gangplattformen. Det er ikke nødvendig å påføre smøreolje over hele gangplattformen
4. Mengde smøreolje per vedlikehold: 5–10 ml
Merk: Hvis du sprayer for mye, kan beltet begynne å slure
5. Bruk unbrakonøkkelen til å dreie begge enderulleskruene med klokken det samme antallet omdreininger som du noterte tidligere, til gangbeltet er riktig strammet
6. Slå på tredemøllen og tren i noen minutter for å fordele smøreoljen jevnt over hele belteflaten
Merk: Hold i håndtaket når du trener med en hastighetsinnstilling på 6 km/t
Smøreintervall: Sterkt anbefalt hver 200 km

Rengjøring av tredemøllen.

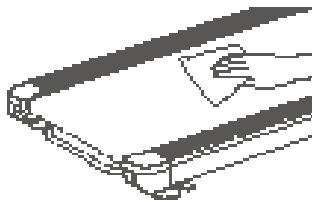

1. Slå av tredemøllen og trekk ut strømkabelen før rengjøring
2. Tørk og rengjør med en fuktig klut.
Ikke rengjør med sure eller etsende rengjøringsmidler
3. Ikke rengjør undersiden av gangbeltet.
4. Det er normalt med litt svart støv under tredemøllen etter lang tids bruk

10 FEILKODER

Feilkode	Feil	Løsninger
E01	Kommunikasjonen er avbrutt mellom kontrolleren og det numeriske displayet	Skrus av motorlokket og kontroller forbindelsen mellom kontrolleren og det numeriske displayet. Kontakt ettersalgsservice dersom E01-koden ikke forsvinner. Merk: Slå alltid av strømmen og trekk ut strømkabelen før du utfører prosedyren
E02	Åpen krets i motoren	1. Brukeren bekrefter om motorledningene er koblet sikkert til det nedre kontrollkortet. Hvis tilkoblingen er løs eller har dårlig kontakt, stram terminalen og sett den inn i kontrolleren igjen 2. Kontakt ettersalgsservice dersom problemet IKKE kan løses med prosessen over.
E03	Flammebeskyttelse	1. Skrus av motorlokket og kontroller forbindelsen mellom kontrolleren og motoren 2. Strømforsyningen avbrytes på grunn av løs eller frakoblet kontakt. Skrus av motorlokket for å kontrollere. 3. Kontakt ettersalgsservice dersom problemet IKKE kan løses med prosessen over.
E04	Overstrømsbeskyttelse	1. På grunn av at brukeren overstiger den maksimale grensen på 120 kg 2. Åpne og kontroller om fremmedlegemer blokkerer bevegelige deler (for eksempel drivmotor, enderulle, drivrulle, gangbelte) 3. Gangbeltet er for stramt eller mangler smøring. (Se de detaljerte kapitlene om beltpenning og smøreprosessen.
E05	Kommunikasjonsfeil mellom øvre display og øvre kontroller	Koble fra sende- eller mottaksledningen mellom shuttelen (øvre måler) og den øvre kontrolleren (tredemøllens display)
E06	Kontrollers selvtestfeil	Bytt ut det nedre kontrollkortet
E07	Parameterfeil	Lodde om programmeringen, eller bytt ut kontrollkortet
E08	EEPROM skade	Bytt kontrollpanel
E10	Sikkerhetslåsen har falt av. Det registreres ikke noe sikkerhetssignal i løpet av 1 sekund.	Sjekk om sikkerhetslåsen er satt inn riktig, eller om den er skadet. Sett den riktig inn, eller bytt ut sikkerhetslåsen
E12	Gyroskopet er defekt	Fjern gyroskop-brikken

IMPORTANT: If error code appears, you MUST stop workout immediately, Please contact with after sale service if problem CAN NOT be solved after restart.

11 FEILSØKING

Feil	Feilanalyse	Løsninger
Fungerer ikke	1. Strømbryteren fungerer ikke 2. Strømforsyningen er avbrutt 3. Strømkabel skadet.	1. Bytt strømbryteren dersom den ikke lyser 2. Sørg for at strømkabelen er koblet til en riktig jordet stikkontakt 3. Bytt strømkabel
Beltet slurer	Løst belte	Stram gangbeltet med unbrakonøkkelen (1/4 omdreining med klokken på begge enderulleskruene)
Fjernkontroll fungerer ikke	1. Feil bruk av standardinnstilling 2. Lav batterispenning. 3. Feil på fjernkontroll	1. Fjernkontrollen må rettes direkte mot mottakeren under bruk 2. Bytt batterier 3. Bytt fjernkontroll
Friksjonslyd	Gangbeltet er ikke sentrert	Se detaljer i kapitlet om gangbeltets spenning

12 GARANTI

PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI

UREVO garanterer overfor den opprinnelige kjøperen at dette produktet er fritt for material- og produksjonsfeil når det brukes til det tiltenkte formålet, under forutsetning av at det er installert og brukt i samsvar med UREVO brukerhåndbok.

UREVOs forpliktelser under denne garantien gjelder følgende:

Garantidekning

Standardgaranti for hele enheten: 1 år

Unntak fra garantidekning:

UREVO gir ingen garanti for, og er ikke ansvarlig for, og ingen underforstått garanti skal anses å dekke, produktfeil, produktfeilfunksjon eller skader som kan tilskrives:

1. Feil installasjon og/eller manglende overholdelse av UREVOs installasjonsretningslinjer
2. Bruk av dette produktet utover normal hjemmebruk, eller i en anvendelse det ikke er designet for
3. Kosmetiske elementer som riper, bulker eller misfarging
4. Skader forårsaket av normal slitasje, hærverk, uhell eller av dyr
5. Enhver naturhendelse (slik som brann, oversvømmelse, snø, is, orkaner, jordskjelv, lynnedslag eller andre naturkatastrofer), miljøforhold (slik som luftforurensning, mugg, muggdannelse osv.), eller flekker fra fremmede stoffer (slik som smuss, fett, olje osv.)
6. Normal værslitasje som følge av eksponering for sollys, vær og atmosfære, noe som kan føre til at fargede overflater blant annet flasser, kalker, eller samler smuss eller flekker.
7. Feil bruk, endring, håndtering, lagring, misbruk eller forsømmelse av produktene

UREVO, etter eget skjønn, vil enten reparere eller kostnadsfritt erstatte enhver del som viser seg å være defekt under normal hjemmebruk. Enhver reparasjon eller utskifting gir ingen ny garantiperiode, men beholder kun den gjenværende delen av den opprinnelige garantien. Denne garantien gis kun til den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres. Bevis på opprinnelig kjøp er påkrevd.

Når du bestiller reservedeler, vennligst ha følgende informasjon klar:

1. Ordrenummer
2. Beskrivelse av deler
3. Delenummer
4. Kjøpsdato

Importør: Morene AS, Åmli, Norway
